




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

HEMATITE Notice de montage

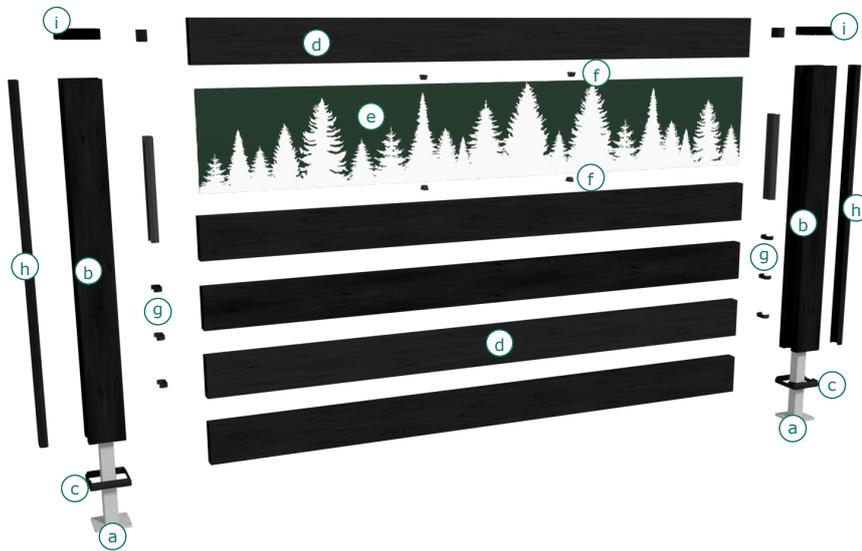

- (a) Platines
- (b) Poteaux
- (c) Cache-platines (modèles blancs uniquement)
- (d) Lisse 100 x 30 mm
- (e) Plaque Dibond
- (f) Clip pour plaque Dibond
- (g) Clés de finition intérieures
- (h) Clés de finition extérieures
- (i) Chapeaux en pvc

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines (a) (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platines (c) à la base des poteaux (b), puis glissez les poteaux (b) sur les platines (a).
- 3 Posez une lisse de 100 x 30 mm (d) entre les poteaux, puis une clef de finition intérieure (g) de 10 mm. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces.
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à positionner la lisse pré-percée sur laquelle reposera la plaque Dibond (e) (selon modèle choisi). Insérez les clips (f) sur la lisse, et insérez les clés spéciales Dibond dans les poteaux. Positionnez la plaque Dibond (e) puis la deuxième lisse pré-percée avec ses clips. Reproduire l'étape pour la deuxième plaque Dibond, dans le cas d'une clôture Héraclès à deux bandeaux.
- 5 Posez les clefs de finition intérieures (g) de 2,5 cm.
- 6 Posez les clefs de finition extérieures (h) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc (i) sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.