




la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

## RANCH

Notice de montage

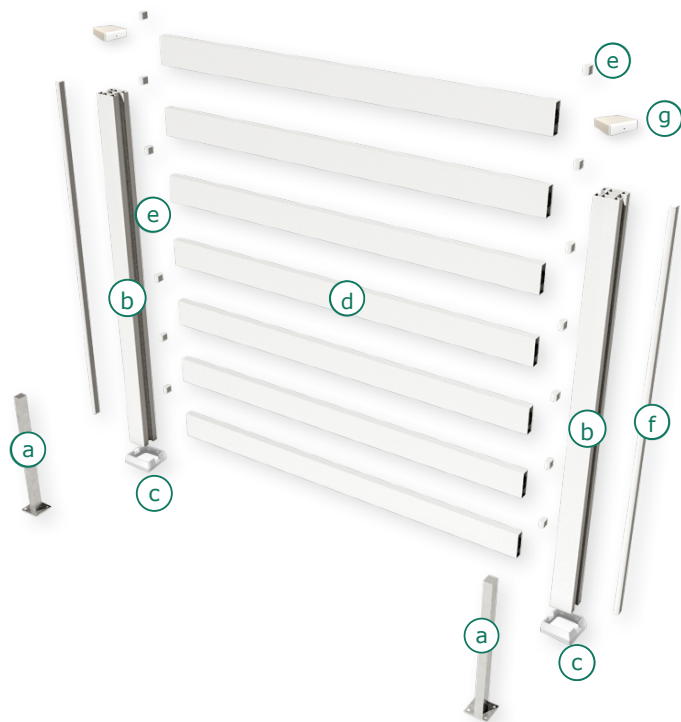

- Ⓐ Platines
- Ⓑ Poteaux
- Ⓒ Cache-platines (modèles blancs uniquement)
- Ⓓ Lisse 100 x 30 mm
- Ⓔ Clés de finition intérieures
- Ⓕ Clés de finition extérieures
- Ⓖ Chapeaux en pvc

**i** Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platines Ⓒ à la base des poteaux Ⓑ, puis glissez les poteaux Ⓑ sur les platines Ⓐ. Insérez les clés de finition Ⓔ à la base des poteaux.
- 3 Posez une lisse de 100 x 30 mm Ⓓ entre les poteaux. Un jeu de quelques millimètres est présent entre la lisse et l'intérieur du poteau, afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Insérez dans chaque poteau une clé de finition Ⓔ par dessus la lisse.
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à positionner la lisse la plus haute du panneau.
- 5 Insérez dans chaque poteau les clés de finition intérieures Ⓔ de 2,5 cm par dessus la dernière lisse.
- 6 Posez les clés de finition extérieures Ⓕ aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc Ⓖ sur les poteaux.

### Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.